



QBiCの防水性について (重要)

QBiC の防水性について説明しています。

正しく安全にお使いいただくために、かならずお読みください。

また、QBiC ユーザーズ・マニュアルも併せてよくお読みください。

1. 本機は当社の定める品質基準において**JIS IPX8相当**の当社基準に基づいた防水性能を備えています。

2. 当社の定める取扱い方法に従い、**水深7m/10分までの撮影が可能です**。
しかしながら、すべての条件において無破壊、無故障、防水性能を保証するものではありません。

3. **水深7m、水温0°C～40°C**の条件内でご使用ください。

4. 水中で**10分以上連続して使用しないでください**。

5. **水深7mおよび水深7m相当の水圧以上の環境では使用しないでください**。


6. **スキューバダイビング(アクアラング)では使用しないでください**。

7. 本機の防水性能は海水および真水に対応しております。

8. **本機を持ったまま水中に飛び込まないでください**。
また急流や滝など激しく水のかかる場所では使用しないでください。
強い水圧がかかり、故障の原因になることがあります。


9. 本機は水中に沈みます。紛失しないよう確実に装着してご使用ください。

10. 各部のフタ、スロット、ツマミがしっかりと閉まっているか確認してください。

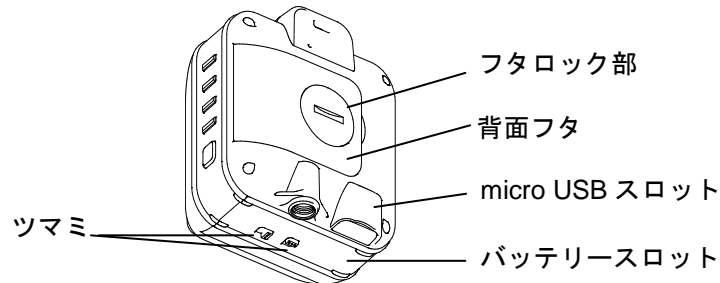

11. 水中での使用を確実にするために、市販のチャック付きポリ袋、またはデジタルカメラ用防水ケースに入れてください。

使用する際、袋のチャック、ケースの入れ口はしっかりと閉めてください。

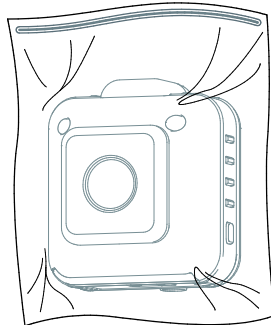

*チャック付きポリ袋を使用する場合は、ボディマウントベルト(別売)を使用し、固定して使用することをおすすめします。

**すべての状態において無破壊、無故障、防水を保証するものではありません。

12. お客様の誤った取り扱いが原因の浸水などによる故障は保証対象外となります。

13. 本機をぶついたり、落としたりなどの衝撃を加えた場合、防水性能は保証いたしません。

修理(有料)についてはご購入先またはエルモ社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

14. 本機の内部およびカードやバッテリーは防水ではありません。
濡れた手で取り扱わないでください。
-
15. 本機内部は防水ではありません。浸水した場合は故障します。
-
16. 防水性を保つため、本機を低温(0℃以下)および高温(40℃以上)になるところに長時間放置しないでください。
-
17. 洗剤、石けん、温泉、入浴剤、日焼け止め、薬品などの飛沫が掛かった時は、速やかにふき取ってください。
長時間放置すると防水性能が劣化します。
-
18. 浸水および衝撃によるデータの破壊に対する責任は負いかねます。
-
19. フタやスロットは確実にロックしてからご使用ください。
不十分な状態で本機を水中や水のかかる場所で使用した場合、浸水の原因になります。
-
20. 浸水を防ぐため、砂粒、ほこりの多いところや水辺、濡れた手でスロットやフタの開閉は行わないでください。
また、フタやスロットを閉じるときに、砂粒や液体、糸くず、髪の毛などの異物を挟まないように注意してください。
-
21. 液体が付着している場合は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
液体が付着した状態で使用すると浸水の原因になります。
また、防水パッキンの側面や四隅にも微小な異物が付着することがありますので気を付けて取り除いてください。
-
22. 本機の防水パッキンの性能は1年以上経過すると劣化します。
1年に1度はお買い上げの販売店か修理ご相談窓口にご相談いただき、交換(有料)することをお勧めします。
-

23. 水中やほこりの多い場所で使用した後、また汚れがひどい時は、端子部(USBおよびカードスロット)およびバッテリー部のカバーの装着を確認し、きれいな水で洗い、柔らかい、乾いた布で水滴をふき取り、風通しの良い日蔭で完全に乾かしてください。

水滴や異物をそのままにしておくと防水性能の低下と破損の原因になることがあります。

24. 水洗いをして砂粒やほこりを取り除くまでスロットやカバーの開閉はしないでください。

異物が混入するなど浸水の原因になることがあります。

25. 石けんや中性洗剤、薬品で洗わないでください。防水性が低下します。
